

## Как скачать?

Вариант 1: Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства и установите приложение.

Вариант 2: Откройте магазин приложений **App Store** или **Google Play** и введите название мобильного приложения GUTREND.

Для смартфонов с операционной системой Android можно скачать .apk файл приложения с сайта [Gutrend.com](http://Gutrend.com) и установить его самостоятельно.




## Как настроить?




1. Скачайте и откройте приложение.



2. Зарегистрируйтесь.

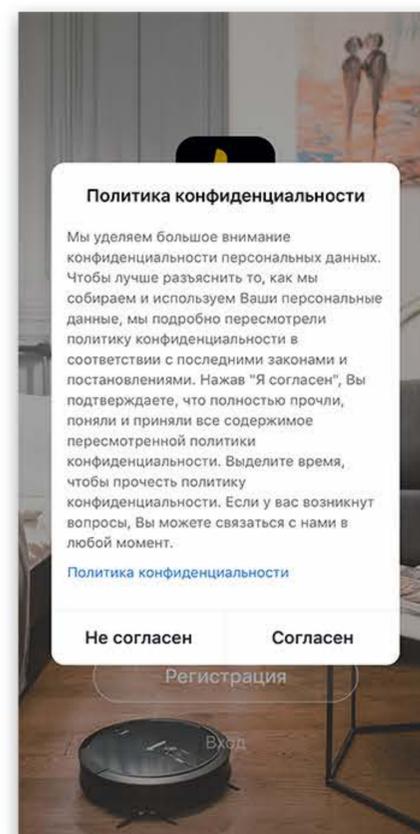


3. Ознакомьтесь и примите положение о политике конфиденциальности.

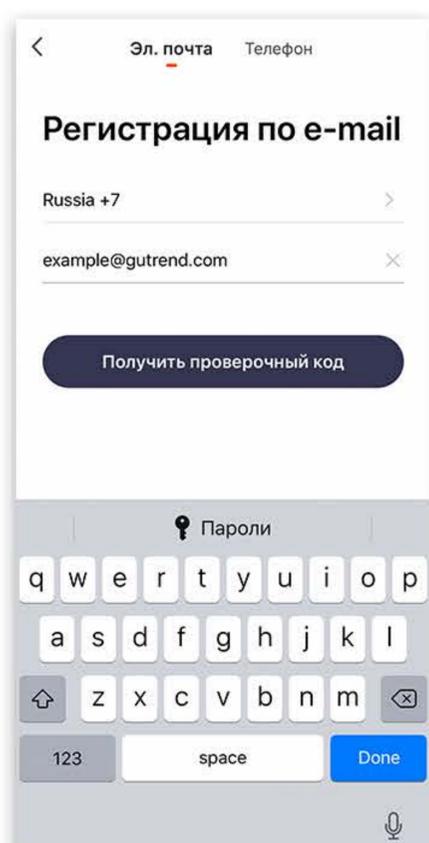

4. Введите адрес электронной почты или номер мобильного телефона, получите проверочный код.




5. Введите проверочный код из SMS-сообщения или электронного письма.

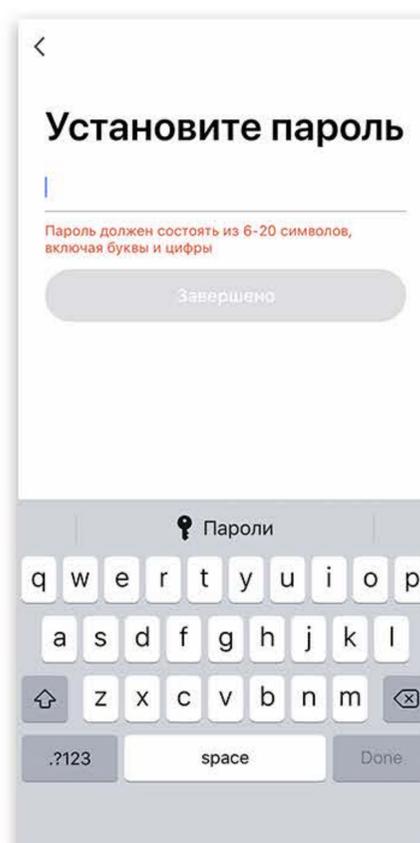


6. Установите пароль.

## Как настроить?

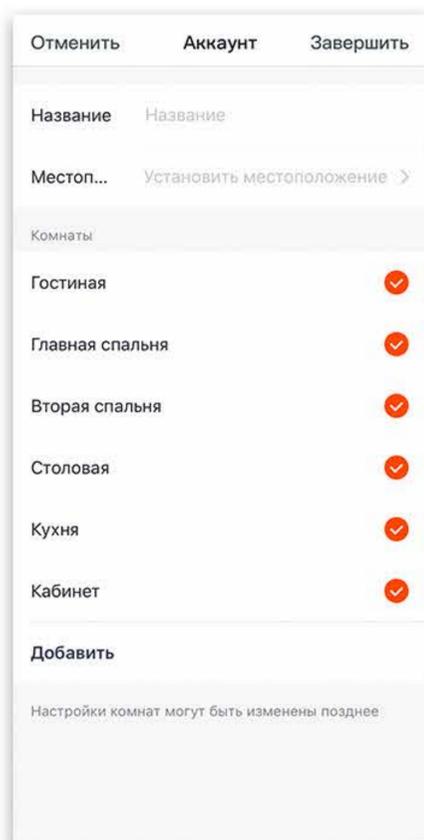

7. Создайте аккаунт. Укажите название аккаунта и, при желании, кол-во и тип комнат.

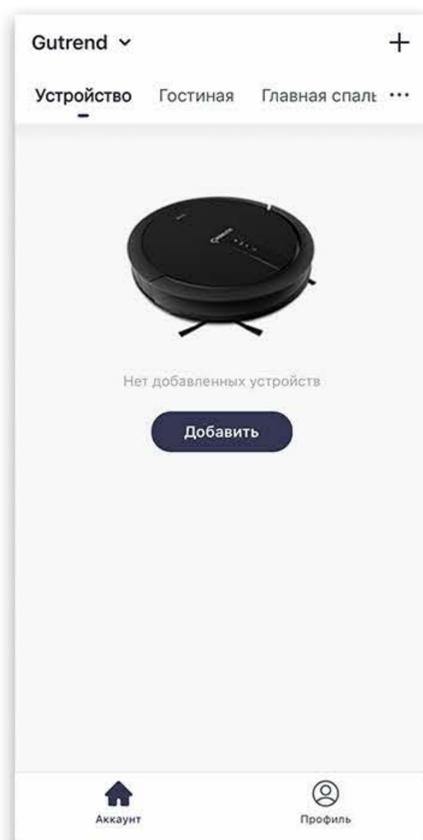

8. Аккаунт успешно создан!



9. Добавьте устройство SENSE 410.



10. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi на корпусе устройства быстро мигает.




11. При необходимости воспользуйтесь кнопкой «Инструкция».




12. Введите имя и пароль для Вашей Wi-Fi сети и нажмите ОК.

## Как настроить?

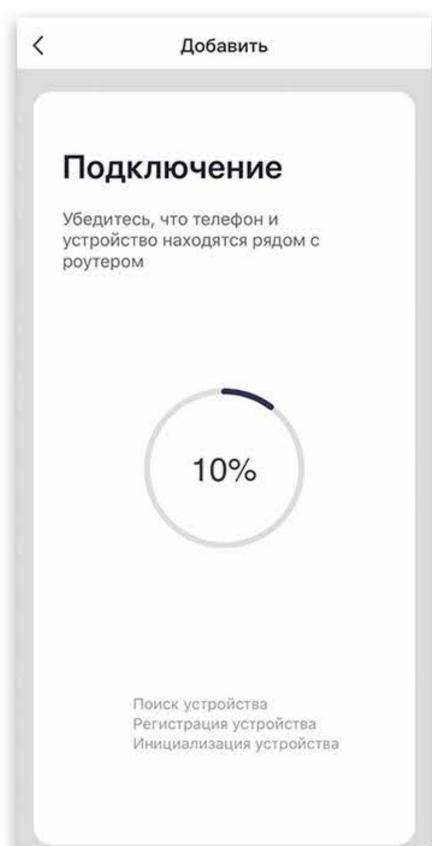


13. Разместите Ваше мобильное устройство и робот-пылесос рядом с Wi-Fi роутером.

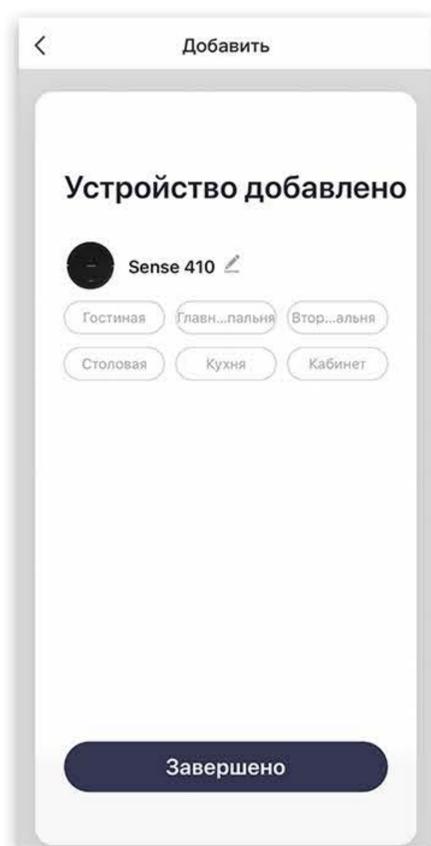


14. Подключение прошло успешно! Задайте имя робота-пылесоса.


## С помощью приложения Вы сможете:

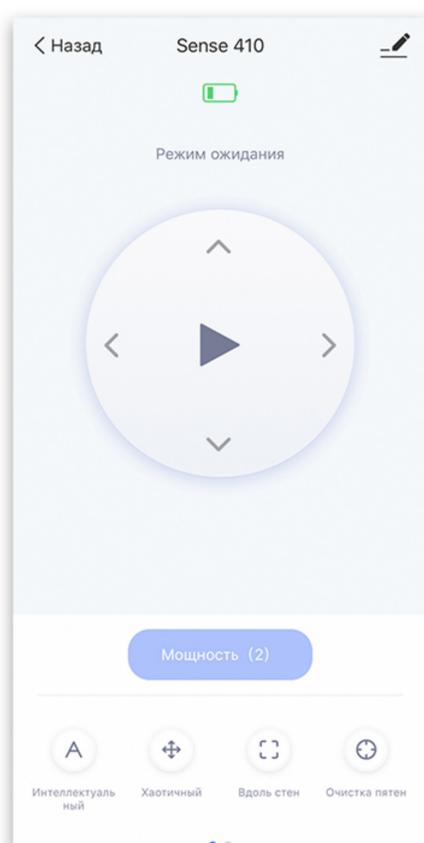


1. Управлять роботом-пылесосом и выбирать необходимые режимы уборки.

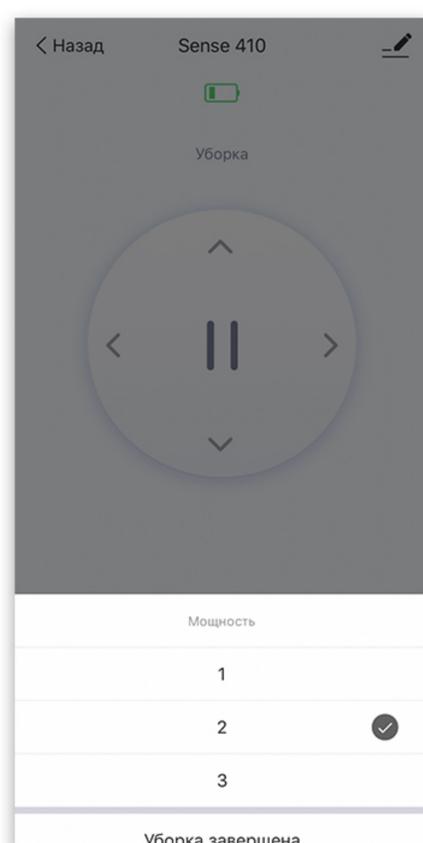


2. Изменять мощность всасывания робота-пылесоса.

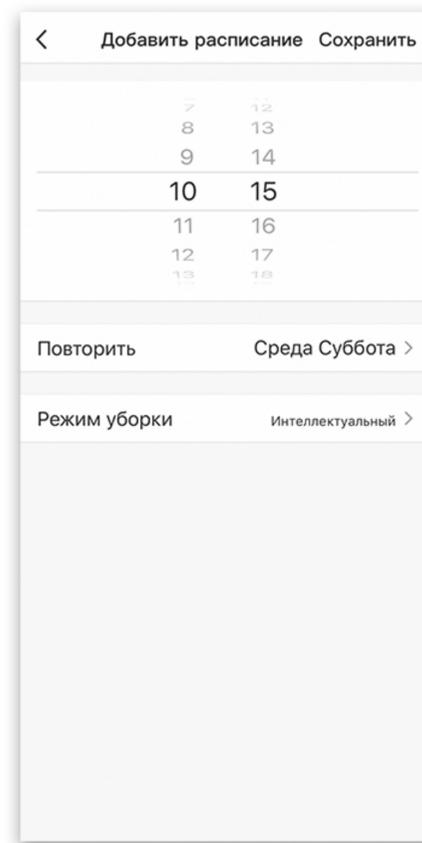


3. Задавать расписание уборки по дням недели и времени.

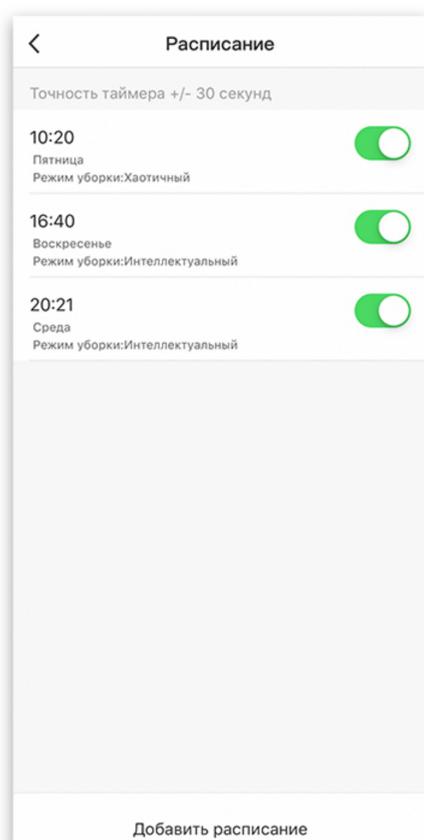

4. Программировать режимы и длительность уборки.

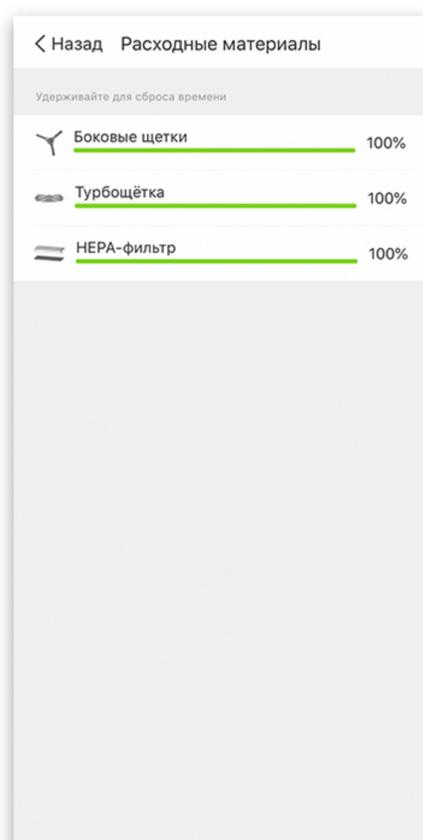

5. Следить за износом расходных материалов.

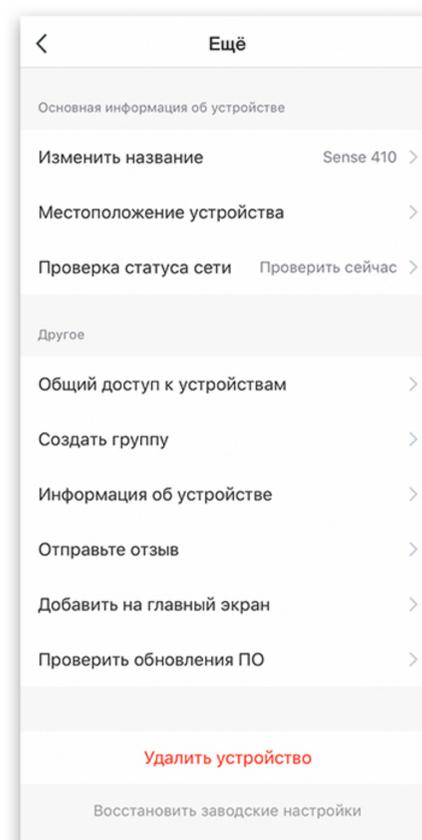

6. Обновлять программное обеспечение и предоставлять доступ к управлению другим пользователям.